


星际速飞 XJSF

5.8G 8W图传 V1.0

用户手册

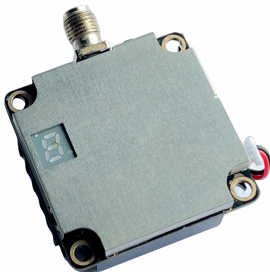

深圳市星际速飞科技有限公司

Shenzhen Xingji Sufei Technology Co., Ltd.

星际速飞

XJSF

尊敬的用户：

非常感谢您购买深圳市星际速飞科技有限公司的图传产品！

本图传采用高性能射频方案，拥有更强信号与更远传输距离，为航拍、穿越机等场景提供清晰稳定的图传体验。

使用前请务必阅读说明书，遵守当地无线电法规，安全飞行。

感谢您的信赖，我们将持续为您提供优质产品与服务！

请仔细阅读本手册，以充分发挥产品性能，并确保安全、长久地享受飞行乐趣。我们始终在此，为您提供支持。



注意：本产品并非玩具，不适合未满14岁的人士使用，请勿让儿童接触本产品，飞行时需严格遵守当地法律法规，请守法安全飞行！

■ 基本参数

输入电压	14.6-28V
额外功能	Smart Audio
供电输出	5V摄像头
输出功率	200mW/500mW/1W/3W/5W/8W
麦克风	不支持
天线接口	SMA
线缆接口	SH1.0 6pin
尺寸	36*36mm
安装孔距	30.5*30.5mm(M3)
重量	25g(不含天线)
工作温度	-20~85°C

■ 包装清单



5.8G 8W图传 x 1




电源连接线 x 1



天线 x 1

■ 接口说明

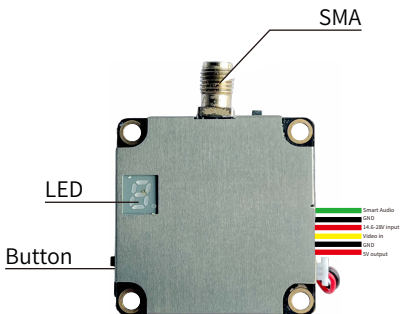

■ 按键操作说明

按键控制频道选择模式

单按键即可完成频道、频段及功率的设置

频段选择

短按功能按键, 可在12个频段间切换, 频段包含:A-b-E-F-r-P-L-U-O-H-T-n

频道选择

长按功能按键2秒, 指示灯会闪烁对应频道数字, 随后短按按键, 可切换8个频道。

功率选择

长按功能按键3秒, 指示灯会快速闪烁对应功率数字, 随后短按按键, 可切换6档功率。

参数设置完成后, 指示灯会以字母-数字-数字的组合闪烁两次, 分别对应频段-频道-功率档位。

示例



■ 按键操作说明

缓启动功能

图传发射机的功率放大器会延迟 5 秒启动, 该缓启动设计可有效防止瞬间最大功率冲击导致设备烧毁。

小功率模式

设备全面兼容Smart Audio 协议, 可以通过飞控对设备进行配置。

Band	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
Band A	5474	5492	5510	5528	5546	5564	5582	5600
Band b	5362	5399	5436	5473	5510	5547	5584	5621
Band E	5325	5348	5366	5384	5402	5420	5438	5456
Band F	5129	5159	5189	5219	5249	5279	5309	5339
Band r	4990	5020	5050	5080	5110	5140	5170	5200
Band P	5333	5373	5413	5453	5493	5533	5573	5613
Band L	4875	4884	4921	4958	4995	5032	5069	5099
Band U	5960	5980	6000	6020	6030	6040	6050	6060
Band O	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
Band H	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
Band T	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
Band n	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880

星际速飞

深圳市星际速飞科技有限公司

Shenzhen Xingji Sufei Technology Co., Ltd.

官网:www.xjsfly.com

电话:+86 19240233856

邮箱:After@xjsfly.com

地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区丰隆深港科技园12栋C座13楼